



Chladnička

návod k obsluze a instalaci

Česky

představte si ty možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li získat lepší servis,
zaregistrujte váš výrobek na
www.samsung.com/register

Volně stojící zařízení

SAMSUNG

vlastnosti vaší nové chladničky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY

Vaše chladnička Samsung poskytuje netradiční způsoby uskladnění a je energeticky úsporná.

- **Dvojitý chladicí systém**

Chladnička a mrazák mají oddělené výparníky. Díky těmto odděleným chladicím systémům chladí mrazák a chladnička s vyšší účinností.

Oddělený systém proudění vzduchu navíc zabraňuje pronikání zápachu potravin z jednoho oddílu do druhého.

- **Větší a širší prostor**

Široký prostor polic poskytuje dostatek místa pro větší předměty.

Široká zásuvka mrazáku poskytuje dostatek místa pro 2-3 krůty.

- **Bezpečné automatické zavření**

Funkce bezpečného automatického zavření zajistí dovření pootevřených dveří.

- **Digitální displej a kontrola teploty**

- **Signalizace dveří**

Užitečná zvuková signalizace vás upozorní, pokud necháte otevřené dveře.

Označení CE

Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o nízkonapětových zařízeních (2006/95/ES), směrnici EU o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES) a směrnici EU o energetické účinnosti (96/57/ES).



Pro snazší vyhledání v budoucnu si zde zapíšte číslo modelu a sériové číslo. Označení modelu a sériové číslo najdete na levé straně chladničky.

Označení modelu _____

Sériové číslo _____

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



VÝSTRAHA

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.



VÝSTRAHA

- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

POUŽITÉ SYMBOLY PRO VÝSTRAHU/UPOZORNĚNÍ

 VÝSTRAHA	Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
 UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí úrazu, nebo materiální škody.

JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označuje něco, co NESMÍTE dělat.
	Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
	Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje pokyn, který musíte dodržet.
	Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič ze sítě.
	Nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.
	Uvedené operace by měl vykonávat pouze servisní pracovník.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.

Dodržujte je prosím.

Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Jako chladicí médium může být použit chladivo R600a nebo R134a. Zkontrolujte na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na štítku s technickými daty uvnitř chladničky, jaké chladivo je použito.



- Chladivo R600a je přírodní plyn bez škodlivého vlivu na životní prostředí, který je ale vznětlivý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár a místnost důkladně vyvětrejte.

bezpečnostní informace



• Abychom zabránili při úniku chladiva možnosti vytvoření výbušné směsi vzduchu s chladivem, je zapotřebí umístit zařízení do místnosti o takovém objemu, který odpovídá množství použitého chladiva.

- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoli známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem.
- Objem místnosti musí být 1 m³ na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu.
- Objem chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.
- Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
 - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY



- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
 - Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teple ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
 - Pokud není chladnička správně vyrovnána, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
 - Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
 - Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Poškozený napájecí kabel dejte ihned opravit nebo vyměnit výrobcem či autorizovaným technikem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřýma rukama.
- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.
- Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré nebo vlhké textilie.
- Z kolíků vidlice odstraňte nečistoty a prach.
 - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Pokud chladničku odpojte od sítě, měli byste před jejím opětovným zapojením vyčkat minimálně deset minut.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
 - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

bezpečnostní informace



- Chladnička musí být uzemněna.
 - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.



- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
 - Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
 - Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.
- Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
- Ventilační otvor v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volný.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné náradí ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškodte chladicí okruh.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení odpojte spotřebič od napájení.
- Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkoušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.
- Nedovolte, aby se děti vřely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
 - Poškozený napájecí kabel může způsobit požár.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
 - Při otevření dveří mohou předměty spadnout a způsobit zranění osob nebo hmotnou škodu.

UPOZORŇUJÍCÍ SYMBOLY



UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek je určen pouze ke skladování potravin v domácnosti.
- Výrobcem doporučené doby skladování a data spotřeby mražených potravin by měly být dodrženy. Blíže viz odpovídající pokyny.
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje
- Chladničku nepřeplyňujte potravinami.
 - Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout a způsobit zranění nebo hmotné škody.
- Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
 - Při zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
 - Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

bezpečnostní informace

- V chladniče neskladujte těžké látky nebo hořlaviny.
 - Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, propan-butanu a podobných látek v chladniče může způsobit výbuch.
- Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmrazeny.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály nebo materiály citlivé na teplotu.
 - Chladnička není určena pro skladování předmětů a látek, vyžadujících prostředí s přesně regulovanou teplotou.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
 - Při rozlítí vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
 - Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Při čištění vidlice přírodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
 - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky.
- Ponechte zásuvky na svých místech, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.
- Jako chladicí medium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat.
- Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsoby. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.



V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.

Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladniče.

Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.

Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

Je-li možné dveře nebo víka uzamknout, musí být klíče mimo dosah dětí, a nesmí být uloženy v blízkosti chladničky, aby nemohlo dojít k tomu, že dítě bude uzamčeno uvnitř chladničky.

bezpečnostní informace

DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



- Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.
- Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče
 - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
 - Před uložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob
 - Čerstvé potraviny ke zmrazení nepokládejte těsně vedle zmrazených potravin.
- Při nepřítomnosti kratší než tři týdny není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě. Ale v případě že odjždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je navržena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Nádobku na led ukládejte do polohy určené výrobcem, aby byla zajištěna optimální doba výroby ledu.
- Váš přístroj je vybaven systémem automatického odmrazování, což znamená, že ho není zapotřebí ji odmrazovat manuálně, protože se tak děje automaticky.
- Navýšení teploty během automatického odmrazování odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Jakékoliv zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.
- Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol.
- Pěnová hmota je vytvořena pomocí fluorovaných skleníkových plynů.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijte tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY

09

- 09 Příprava na instalaci chladničky
- 10 Instalace přívodu vody
- 13 Nastavení chladničky
- 13 Demontáž dveří chladničky
- 17 Ustavení chladničky do vodorovné polohy

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG

18

- 18 Součásti a vlastnosti
- 19 Používání ovládacího panelu
- 20 Regulace teploty
- 22 Výroba ledu
- 23 Ukládání potravin v chladničce
- 23 Ukládání potravin v zásuvce mrazáku
- 24 Odstraňování a přemísťování příslušenství chladničky
- 25 Vyjmutí příslušenství mrazničky
- 26 Používání zásobníku na vodu
- 27 Čištění chladničky
- 28 Výměna žárovky vnitřního osvětlení (v závislosti na modelu)

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

29

- 29 Odstraňování závad


nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY


Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky Samsung. Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a schopnosti, které vám tento nový přístroj nabízí.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Cirkulace vzduchu vnitřního chladicího systému potřebuje přiměřený prostor. Pokud chladnička nemá dostatek prostoru, nemusí vnitřní chladicí systém pracovat správně.

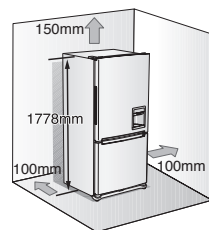

První věc! Ujistěte se, že je možné snadno dopravit chladničku na místo instalace; změřte velikost dveří (šířku i výšku), prahy, stropy, schodiště, apod.

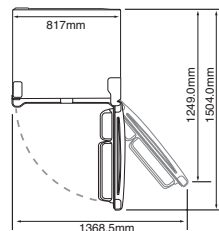

- Ponechte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Pokud chladničku instalujete na místě, kde je teplota pod 10°C, nemusí dosahovat optimálního výkonu.




Posunování vaší chladničky

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že přední stavěcí nohy jsou v horní poloze (nad podlahou), aby nedošlo k poškození podlahy.

Viz 'Ustavení chladničky do vodorovné polohy' v tomto návodu (stránka 17)

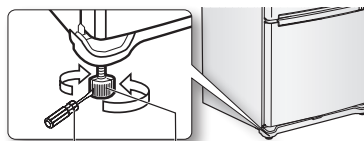


Šroubovák(-)

Seřizovací mechanismus

PODLAHA

Pro správnou funkci musí být chladnička instalována na pevném a rovném povrchu ve stejné výšce jako podlaha v okolí. Podlaha musí nosností odpovídat hmotnosti plně naložené chladničky, přibližně 106 kg.


Je-li třeba chránit povrch podlahy, vyřízněte velký kus kartónu z krabice a podložte jím chladničku při práci. Při posouvání chladničky ji vytáhněte v přímém směru ven a na místo ji vraťte zatlačením přímo vpřed.

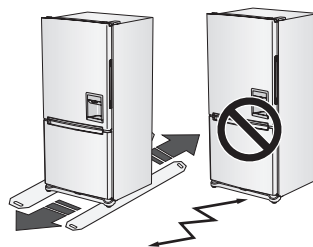

nastavení chladničky

INSTALACE PŘÍVODU VODY (MODEL S AUTOMATICKÝM VÝROBNÍKEM LEDU)

Před instalací přívodu vody

- Za instalaci přívodu vody výrobce chladničky neručí. Před instalací přívodu vody si přečtěte celý postup instalace a postupujte pečlivě podle těchto pokynů, aby bylo na nejnižší míru sníženo riziko způsobení škod tekoucí vodou.
 - Vodní rázy v potrubí mohou poškodit součásti chladničky a vést k úniku vody nebo zatopení. Vyžádejte si pomoc kvalifikovaného instalatéra při řešení problému, než začnete instalovat přívod vody k chladničce.
 - Aby nemohlo dojít k popálení nebo poškození zařízení, nepřipojujte přívod k rozvodu teplé vody.
 - Neinstalujte přívod vody v místech, kde teplota klesá pod bod mrazu.
 - Při použití jakýchkoliv elektrických zařízení (jako je např. vrtačka) během instalace se ujistěte, že je zařízení izolováno nebo zapojeno způsobem zabraňujícím úrazu elektrickým proudem.
 - Veškeré instalace musí odpovídat platným předpisům pro vodovodní instalace.
-  Sada pro připojení přívodu vody a vodní filtr nejsou kryty zárukou společnosti Samsung. Jejich výrobce (nebo prodejce, instalatér) jsou odpovědní za jakékoliv závady nebo škody způsobené vodním filtrem a sadou pro připojení přívodu vody.
- Filtr je třeba vyměnit v souladu s pokyny výrobce (nebo prodejce).
 - Chcete-li objednat další vodní filtry, kontaktujte výrobce (nebo prodejce) filtru.



Zkontrolujte seznam příslušenství uvedený níže



Příchytka přívodu vody a šrouby




Spojka trubek





Přívodní hadice vody

Použití vodního filtru (není součástí dodávky)


Připojení k vodovodnímu potrubí

- Zastavte hlavní přívod vody a výrobník ledu nastavte do polohy vypnuto.
 - Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
 - Řiďte se pokyny pro instalaci vodního filtru.
 - Po připojení přívodu vody k držáku vložky a po instalaci vložky filtru (zcela zasuňte plastovou hadici do otvoru).
 - Zapněte přívod vody a naplňte 3 l do nádoby pro vyčištění filtru.
-  Vodní filtr musí být instalován vně chladničky. Není součástí dodávky vaší nové chladničky. Vložku filtru (8) a držák (9) můžete zakoupit u prodejce, kde jste zakoupili tuto chladničku.
- Nepoužívejte měděné trubky.
 - Uřízněte trubku a ujistěte se, že jsou konce rovné a čisté.

1. Potrubí se studenou vodou
2. Příchytka potrubí.
3. Plastová hadice
4. Příružná matice
5. Těsnící objímka
6. Těsnící matice
7. Uzávěrací ventil
8. Vložka filtru
9. Držák vložky

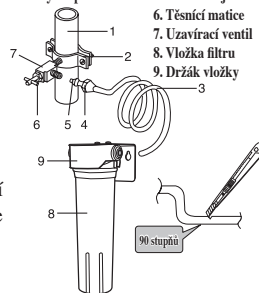


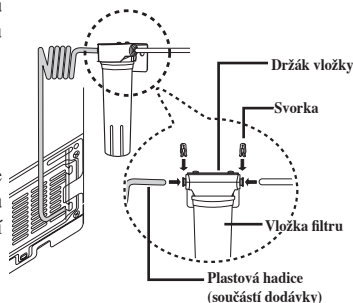
Nesprávně



Správně

Připojení přívodu vody k chladničce


- Připojte plastovou hadici na zadní straně chladničky k výstupu držáku vložky filtru (vložte plastovou hadici do otvoru držáku).
 - Na vstup a výstup držáku vložky připevněte plastové svorky.
 - Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.
-  • Potřebné vložky filtrů můžete zakoupit u prodejce, kde jste zakoupili tuto chladničku. Vždy nakupujte vložky filtru SAMSUNG (výměnná vložka č.: DA29-00015A) pro zajištění optimální činnosti filtru.
- Přívod vody smí být připojen pouze na pitnou vodu.
 - Přítlačná objímka a matice je dodána spolu se zařízením a je umístěna v zásuvce chladničky.
 - Při zatlačování chladničky zpět dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecího kabelu nebo přívodu vody (přívod k výrobníku ledu)



Při užití bez vodního filtru

Připojení k vodovodnímu potrubí


- Zastavte hlavní přívod vody a výrobník ledu nastavte do polohy vypnuto.
- Vyhledejte nejbližší přívod studené vody.

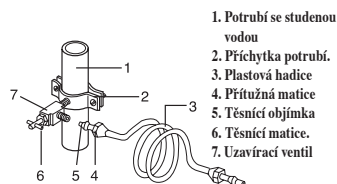

1. Nejdříve zastavte hlavní přívod vody.
2. Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
3. Postupujte v souladu s pokyny, které naleznete v instalační sadě.

UPOZORNĚNÍ

Přívod vody je třeba zapojit na potrubí s chladnou vodou. Připojením na horkou vodu můžete poškodit čistící vložku.

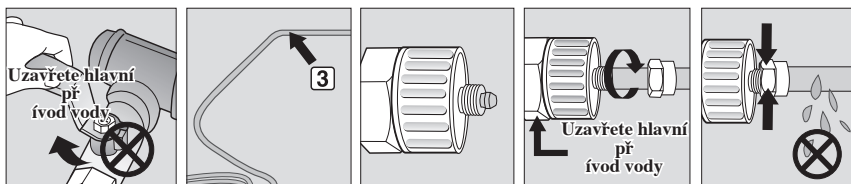


4. Po zapojení přívodu vody do vodního filtru otevřete hlavní přívod vody a odpusťte přibližně 3 litry vody do kbelíku, aby se vyčistil a napustil vodní filtr.

nastavení chladničky

Připojení přívodu vody do chladničky

1. Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte přítužnou matici, kterou jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubicí z instalační sady.
3. Přitáhněte matici na tlakovou spojku. Mezi A, B a C by neměly být žádné mezery.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

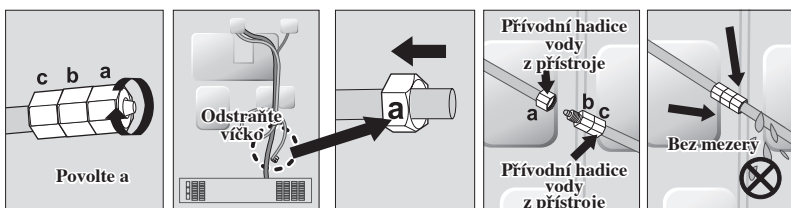

Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody.


Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 6,5 mm, aby vzniknul těsný spoj.



UPOZORNĚNÍ

Před používáním musíte zkontrolovat tato místa z hlediska těsnosti.

- Záruka společnosti Samsung se nevztahuje na INSTALACI PŘÍVODU VODY.
- Tato instalace je prováděna na náklady zákazníka vyjma případy, kdy prodejní cena zahrnuje instalaci.
- V případě potřeby se obraťte na instalatéra nebo na společnost autorizovanou pro montáž spotřebičů Samsung.
- Pokud dojde v důsledku nesprávné instalace k úniku vody, obraťte se na instalatéra.

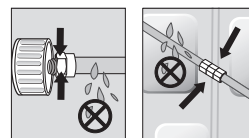

NASTAVENÍ CHLADNIČKY

Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovanou na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce. Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční.

1. Postavte chladničku na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od stěny. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce. (P8. Výběr nejlepšího místa pro chladničku)
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Řízení teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu. Mraznička by se měla lehce zamrazit, motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Pokud je teplota dostatečně nízká, můžete v chladničce začít skladovat potraviny a nápoje.

Požadované nástroje (nejsou dodávány)

Křížový šroubovák (+)	Plochý šroubovák (-)	Nástrčný klíč (10mm) (pro šrouby)	Šestihranný klíč (3/16 palce) (pro střední závěs)	Šestihranný klíč (5/32 palce) (pro hřídel středního závěsu)

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Některé instalace vyžadují demontáž dveří chladničky před přesunem na konečné umístění.

Nedemontujte dveře chladničky, pokud to není nutné. Před demontáží dveří chladničky se ujistěte, že jste si přečetli následující pokyny.



VÝSTRAHA

Před demontáží dveří odpojte napájení chladničky.





- Dejte pozor, aby nedošlo k pádu, poškrábání nebo jinému poškození dveří při demontáži.
- Dejte pozor, aby nedošlo k poranění při demontáži.
- Po opětovné montáži dveří:
Může docházet k orosení při úniku vzduchu.
Je možné, že nebudou dveře rovně nasazeny.
Je možné, že budou náklady na energii vyšší.

nastavení chladničky

Postup obrácení dveří (VOLITELNĚ)


Odpojte chladničku nebo vypněte napájení.

Čísla na jednotlivých obrázcích označují příslušná místa na chladničce. Jednotlivá místa najdete na přehledném obrázku.

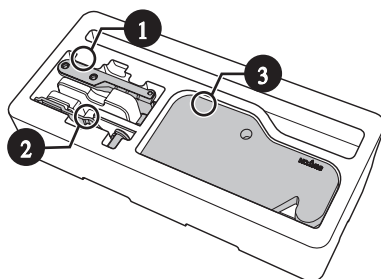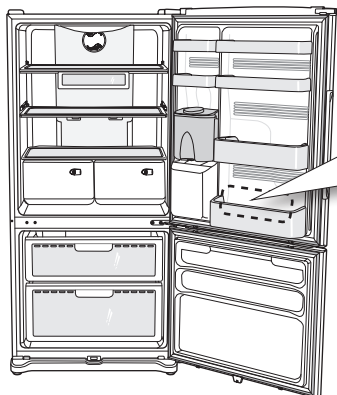


Součásti pro obrácení dveří.


Tyto součásti naleznete za dveřmi v prostoru chladničky.

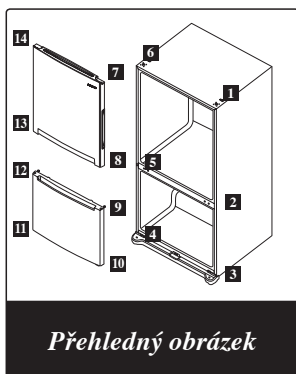


Přehledný obrázek

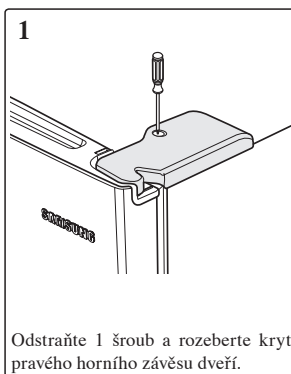


Odstraňte 1 šroub a rozeberte kryt pravého horního závěsu dveří.

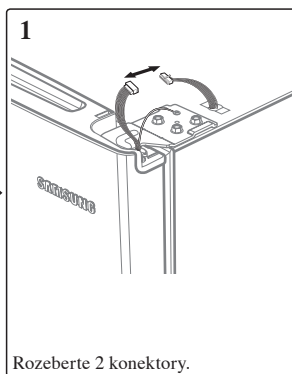


Rozeberte 2 konektory.

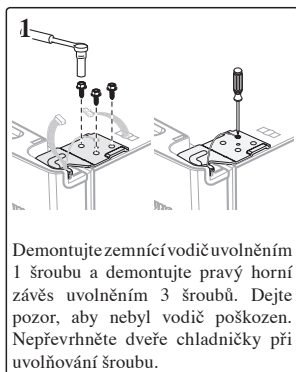


Demontujte zemní vodič uvolněním 1 šroubu a demontujte pravý horní závěs uvolněním 3 šroubů. Dejte pozor, aby nebyl vodič poškozen. Nepřevrhňte dveře chladničky při uvolňování šroubu.

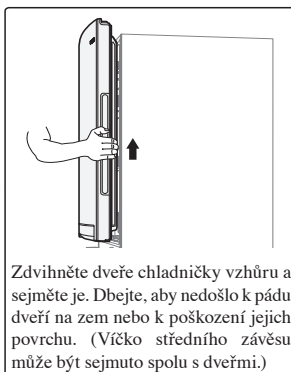


Zdvihněte dveře chladničky vzhůru a sejměte je. Dbejte, aby nedošlo k pádu dveří na zem nebo k poškození jejich povrchu. (Víčko středního závěsu může být sejmuto spolu s dveřmi.)

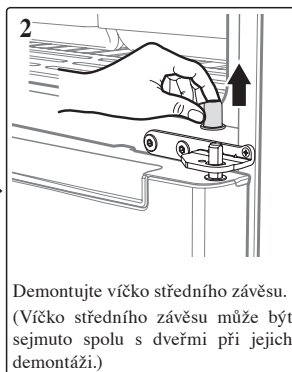


Demontujte víčko středního závěsu. (Víčko středního závěsu může být sejmuto spolu s dveřmi při jejich demontáži.)

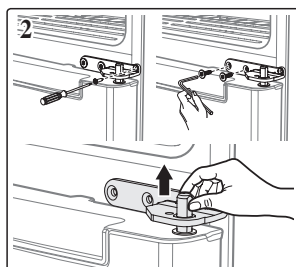


Odstraňte 1 šroub (pomocí šroubováku) a 2 šrouby (pomocí 3/16 inbusu) a sejměte střední závěs na pravé straně.

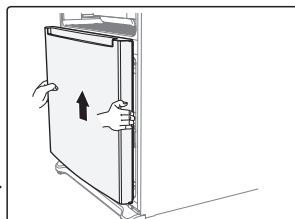


Zdvihněte dveře mrazáku vzhůru a sejměte je. (Víčko dolního závěsu může být sejmuto spolu s dveřmi.) Dbejte, aby nedošlo k pádu dveří na zem nebo k poškození jejich povrchu.

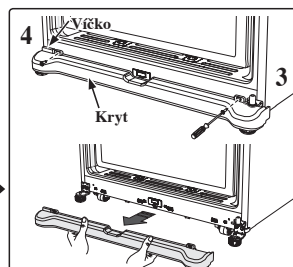


Uvolněte kryt předního nastavec vyjmutím 2 šroubů.

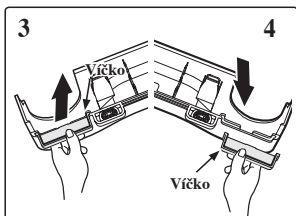


Vyjměte víčko na straně levého předního nastavec krytu a vložte jej na stranu pravého předního nastavec krytu.

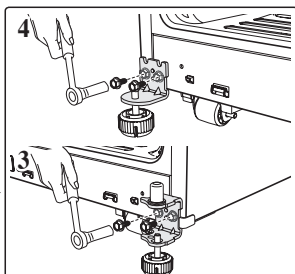


Sejměte 2 šrouby na každém závěsu a demontujte dolní závěsy vpravo a vlevo.

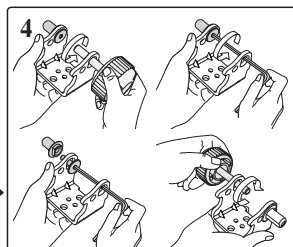


Oddělte osu dolního závěsu pomocí 5/32 klíče a rozeberte nastavec dolního závěsu otočením po směru otáčení hodinových ručiček, dolní závěs pak otočte a demontujte.

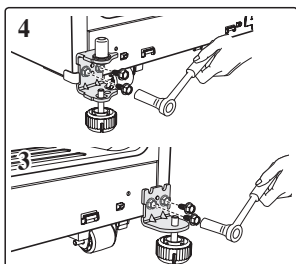

Připojte pravý závěs na levou stranu a levý závěs na pravou stranu pomocí 2 šroubů.

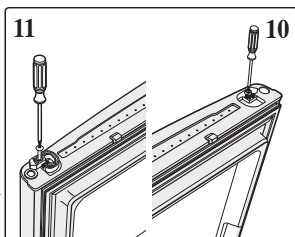


Demontujte zarážku odstraněním 1 šroubu vpravo dole na mrazáku a sestavte otočenou zarážku na levé straně.

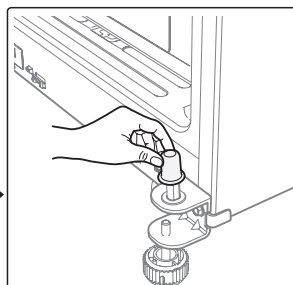


Vraťte na místo víčko krytu dolního závěsu.


nastavení chladničky

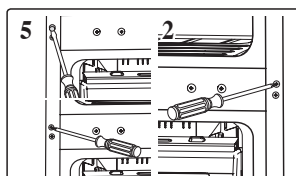


Odstraňte víčko a 3 šrouby na levé straně chladničky, kde upevníte levý střední závěs. (Viz obrázek vlevo.) Upevněte je na předchozí pozici pravého středního závěsu, jak je uvedeno na obrázku vpravo. Při odstraňování 2 plastových šroubů je uchopte pinzetou (nebo kleštičkami) při jejich otáčení šroubovákem (+).

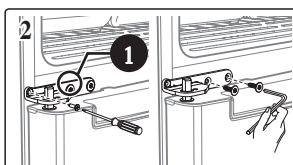


Upevněte dveře chladničky k závěsu vlevo dole. Upevněte střední závěs na levé straně. Najdete jej v sadě instalačních nástrojů dodaných spolu s vaší novou chladničkou Samsung. Upevněte jej pomocí 1 a 2 šroubů. (Použijte šroubovák (+) a klíč.)

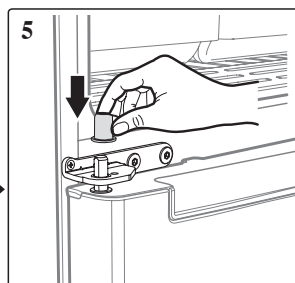


Zakryjte víčkem střední závěs.

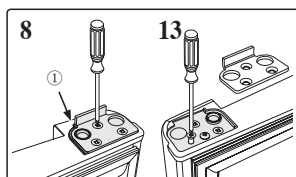


Demontujte zarážku (1) vyjmutím 3 šroubů na pravé straně. (Viz obrázek.) A vraťte je na pravou stranu. Odstraňte 3 šrouby na levé straně. (Viz obrázek.) Pak upevněte zarážku (1) sejmoutou z pravé strany. Upevněte ji pomocí 3 šroubů sejmutých z levé strany.

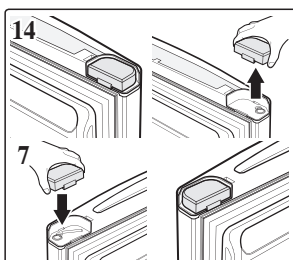


Po odstranění víčka na levé horní straně dveří upevněte dveře chladničky na pravé straně.

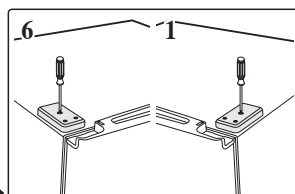


Odstraňte kryt na levé horní straně chladničky vyjmutím 1 šroubu a upevněte jej na pravé horní straně. (Dějte pozor, aby nebyla poškozena izolace vodiče.)

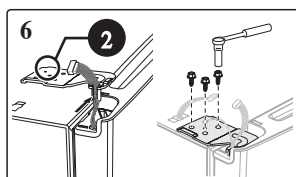

Sestavte levý horní závěs na levé straně pomocí 3 šroubů a znovu připojte zemnicí vodič pomocí 1 šroubu. Závěs najdete v sadě instalačních nástrojů dodaných spolu s vaší novou chladničkou Samsung. (Dějte pozor, aby nedošlo k převržení dveří chladničky a poškození vodiče.)

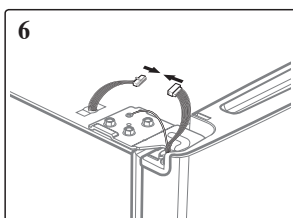

Sestavte 2 konektory.
(Pokud není propojeno, zobrazí se na displeji chybové hlášení)

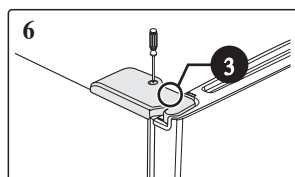

Vraťte zpět levý horní závěs a upevněte jej pomocí 1 šroubu. Najdete jej v sadě instalačních nástrojů dodaných spolu s vaší novou chladničkou Samsung.
Zkontrolujte vyrovnaní dveří, otevírání a spínání vnitřního osvětlení při otevírání dveří chladničky a mrazáku.

USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Po upevnění dveří zpět na chladničku se ujistěte, že chladnička stojí rovně a že tak můžete provést konečné seřízení.

Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnání dveří.

Může rovněž dojít k opocování vnitřku chladničky a ke zvýšení nákladu na energii.

Pokud je například levá strana níže než pravá strana, vložte plochý šroubovák do otvoru v levém seřizovacím mechanismu a otočte jím po nebo proti směru otáčení hodinových ručiček pro vyrovnání dveří.


Otáčejte po směru otáčení hodinových ručiček pro zdvižení a proti směru otáčení hodinových ručiček pro snížení.

Pokud je levá strana výše, použijte pravý seřizovací mechanismus.



VÝSTRAHA


Oba seřizovací mechanismy se musí bezpečně dotýkat podlahy, aby nehrozilo poranění osob nebo vznik škod při překocení chladničky.

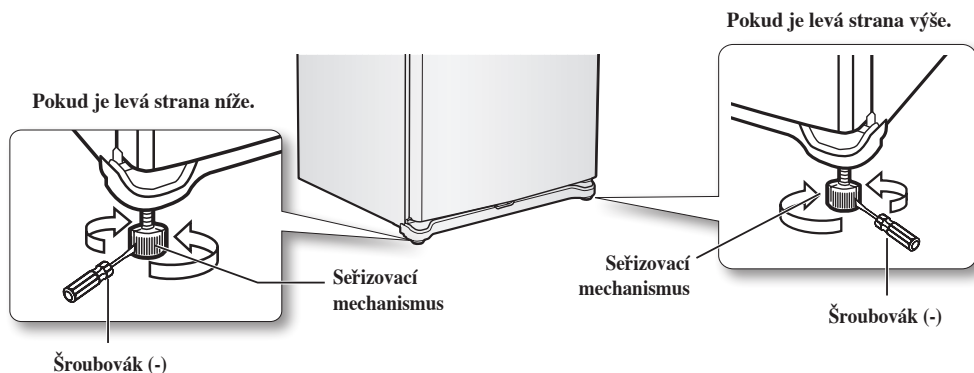

používání chladničky samsung


SOUČÁSTI A VLASTNOSTI

Seznamte se na této straně se součástmi a vlastnostmi chladničky.

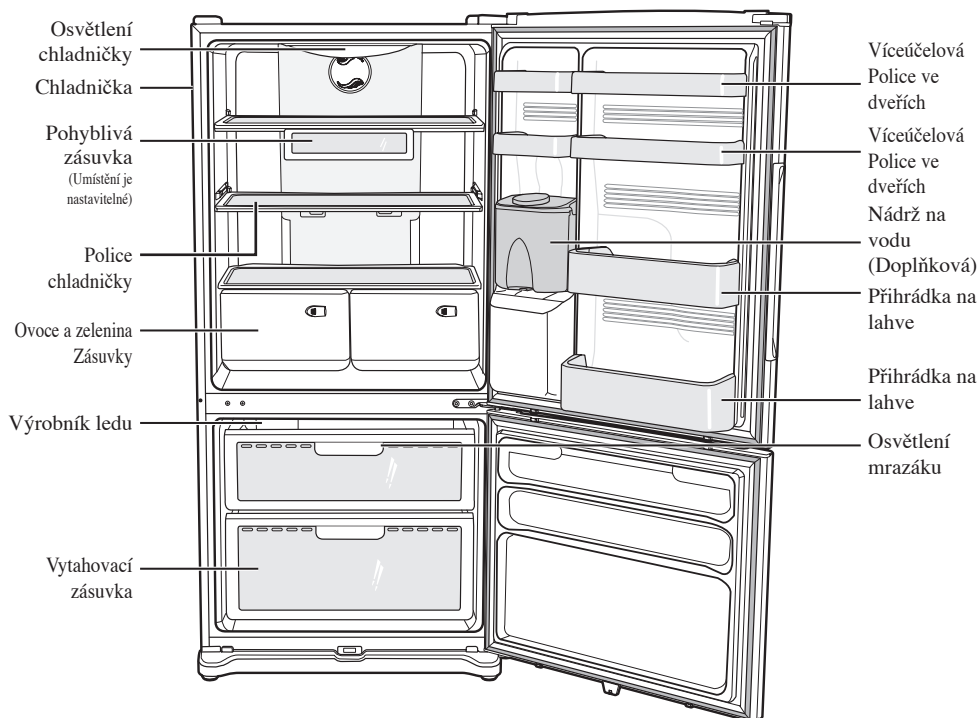


POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

1. Pro automatický výrobek ledu

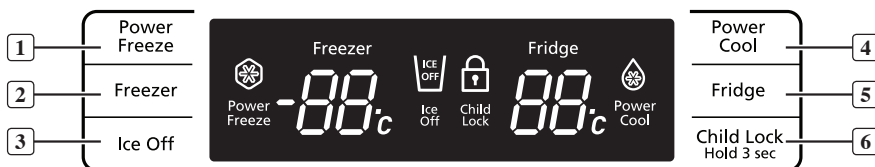

2. Pro normální výrobek ledu

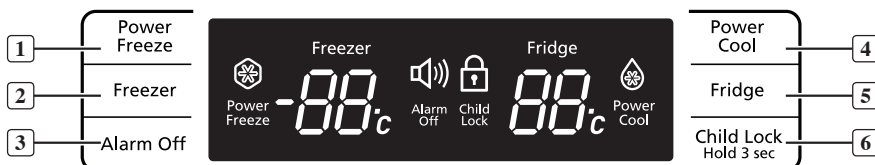


Volba teploty a funkce na ovládacím panelu

(1) Tlačítko Power Freeze	Stiskněte toto tlačítko pro rychlé zmrazení potravin. (Výkonné mrazení trvá 2 a půl hodiny.)
(2) Tlačítko Freezer pro ovládání mrazničky	Tlačítko pro nastavení teploty mrazáku. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty mrazáku mezi -14°C až -25°C. (Při prvním spuštění je použito výchozí nastavení -19°C.)
(3) Tlačítko Ice Off (Doplňkové)	Pokud je stisknuto tlačítko Ice Off , nebude výrobek ledu připravovat. Použijte tuto funkci jen když je třeba.
(3) Tlačítko Alarm Off (Doplňkové)	Pokud je tlačítko Alarm Off stisknuto, nebude se ozývat zvukový signál, pokud jsou dveře otevřené. Použijte toto tlačítko jen když je třeba.
(4) Tlačítko Power Cool	Stiskněte toto tlačítko pro rychlé zchlazení potravin v chladničce. (Výkonné chlazení se vypne při dosažení teploty -4°C nebo po dvou hodinách.)
(5) Tlačítko Fridge pro ovládání chladničky	Tlačítko pro nastavení teploty chladničky. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty chladničky v intervalech 1°C mezi 7°C až 1°C. (Při prvním spuštění je použito výchozí nastavení 3°C.)
(6) Tlačítko Child Lock Hold 3 sec (dětského zámku)	Pokud stisknete toto tlačítko na 3 sekundy, je funkce displeje uzamčena nebo odemčena. (Zámek tlačítek)

používání chladničky samsung

REGULACE TEPLOTY

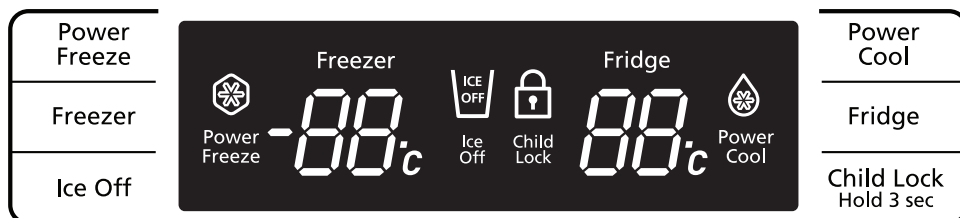

Nastavení teploty mrazáku

Pokud chcete nastavit teplotu mrazáku, postupujte podle popisu níže.

Stiskněte tlačítko **Freezer** pro ovládání mrazáku (viz obrázek)


- Teplotu lze nastavit v intervalu 1°C mezi -25°C až -14°C.

- Při každém stisku tlačítka **Freezer** se nastavení teploty změní následujícím způsobem;

(-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -25°C → -14°C → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C)

Při volbě teploty je nastavená teplota zobrazena po dobu 5 sekund, pak je zobrazena aktuální teplota.

(Mezi nastavenou teplotou a zobrazenou aktuální teplotou může být mírný rozdíl, který bude automaticky upraven podle nastavené teploty.)

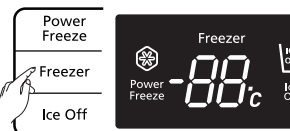

- Teplota mrazáku se mění podle četnosti otevření dveří, množství potravin, okolní teploty atd.
- Teplota v jednotlivých policích mrazáku se může lišit.
- Displej zobrazující teplotu bliká, pokud teplota v mrazáku stoupá díky příliš častému otevírání dveří, vložení teplých potravin apod.

(Blikání se zastaví, pokud chladnička dosáhne normální teploty. Pokud z nějakého důvodu nepřestává po dlouhou dobu blikat, kontaktujte servisní středisko Samsung.)

Nastavení teploty chladničky

Pokud chcete nastavit teplotu chladničky, postupujte podle popisu níže.

Stiskněte tlačítko **Fridge** pro ovládání chladničky (viz obrázek)


- Teplotu lze nastavit v intervalu 1°C mezi 1°C až 7°C.

- Při každém stisku tlačítka **Fridge** se nastavení teploty změní následujícím způsobem;

(3°C → 2°C → 1°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C)

Při volbě teploty chladničky je nastavená teplota zobrazena po dobu 5 sekund, pak je zobrazena aktuální teplota.

(Mezi nastavenou teplotou a zobrazenou aktuální teplotou může být mírný rozdíl, který bude automaticky upraven podle nastavené teploty.)

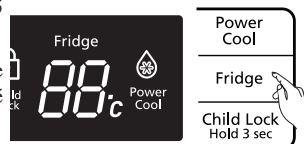

- Teplota chladničky se mění podle četnosti otevření dveří, množství potravin, okolní teploty atd.
- Teplota v jednotlivých policích nebo zásobnících chladničky se může lišit.
- Displej zobrazující teplotu bliká, pokud teplota v chladničce stoupá díky příliš častému otevírání dveří, vložení teplých potravin apod.


(Blikání se zastaví, pokud chladnička dosáhne normální teploty. Pokud z nějakého důvodu nepřestává po dlouhou dobu blikat, kontaktujte servisní středisko Samsung.)

Pokud chcete rychleji vyrobit led (ovládání výkonného mrazení)

Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce.

Může být užitečné pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře).

Tato funkce musí být aktivována alespoň 24 hodin před tím, než dáte do mrazničky velký objem surovin.

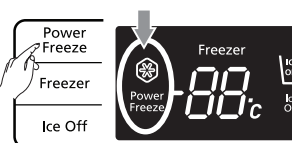


Pokud chcete urychlit chlazení v chladničce (výkonné chlazení)

Stiskněte tlačítko **Power Cool**. (Viz obrázek.)

- Kontrolka výkonného chlazení na displeji se rozsvítí (viz šipka) a tato funkce je spuštěna bez ohledu na nastavenou teplotu chladničky.

Stiskněte tlačítko **Power Cool** pro přerušení této funkce.

- Kontrolka zhasne a chladnička pracuje dále na nastavené teplotě.

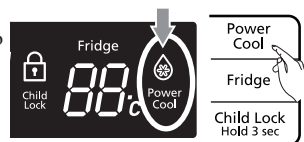

- Funkce výkonného chlazení (Power Cool) pracuje po dobu 2 a půl hodiny bez ohledu na nastavenou teplotu.

Režim Cooling Off (kód "OF & OF" na displeji)



Tato funkce je určena pro předvádění chladniček. Není určena k užití zákazníkem.



V režimu vypnutého chlazení vypadá chladnička, že pracuje, ale nevytváří studený vzduch. Pro zrušení tohoto režimu stiskněte tlačítka výkonného mrazení (Power Freeze) a mrazáku (Freezer) současně po dobu 3 sekund, ozve se zvukový signál a zařízení začne chladit.



používání chladničky samsung

VÝROBA LEDU

Model s automatickým výrobníkem ledu



Vyjměte led pomocí lopatky.

Výrobník ledu vyrábí 8 kostek v jednom cyklu - přibližně 100 až 130 kostek za 24 hodin v závislosti na teplotě v mrazáku, okolní teplotě, četnosti otevírání dveří a dalších podmínkách používání. Aby se přívod vody pročistil, vyhodte několik prvních dávek vyrobeného ledu. Nic nesmí bránit ve volném pohybu dotykovému rameni.

Pokud se zásobník naplní až po dotykové rameno výrobník ledu se zastaví. Po opětovném zapnutí výrobníku ledu chvíli trvá, než výrobník ledu začne znovu pracovat. Je normální, pokud je několik kostek ledu spojeno dohromady.

Pokud není led používán příliš často, staré kostky ledu se stávají zakalenými, chutnají načichle a zmenšují se.




Pokud si nepřejete vyrábět led, stiskněte tlačítko Ice Off.

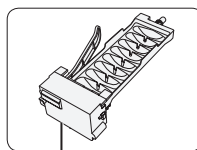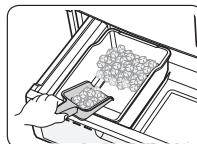

Tlačítko Test





Model se zásobníkem ledu

1. Vysuňte zásuvku na tvorbu ledu.
2. Naplňte zásuvku vodou.
3. Vložte zásuvku do výrobníku ledu.
Zavřete dveře mrazničky.

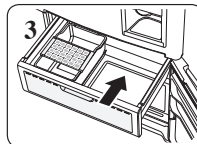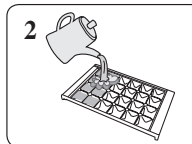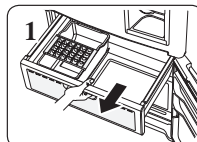

Model s otáčecí jednotkou na led

1. Vytáhněte všechny zásobníky ledových kostek.
2. Naplňte zásobníky po značku (šipka).
3. Zasuňte zásobníky ledových kostek zpět. Zavřete dvířka mrazicí jednotky.
4. Jakmile voda zmrzne, vyklopte pomocí otočných koleček ledové kostky ze zásobníků do nádoby.

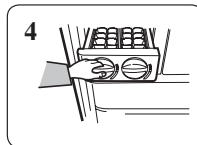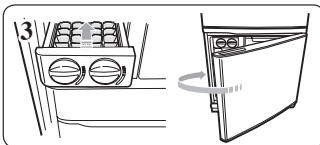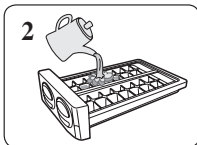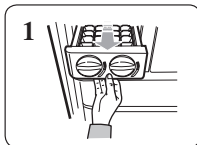

USKLADŇOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE

Chladnička Samsung byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některá specializovaná oddělení, jejichž smyslem je udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Aby pachy potravin nepronikaly do výrobníku ledu, je třeba skladované potraviny bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.

Pohyblivá zásuvka

Může být použita na skladování menších mléčných výrobků, jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo krémový sýr



máslo/sýry

Příhrádka na lahve

Určeny pro velké, neskladné věci jako jsou krabice s mlékem a na velké lahve a nádoby.



Police chladničky

Jsou navrženy tak, aby byly odolné proti prasknutí, police lze je používat k uložení všech druhů potravin a nápojů. Kruhové skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem a obvykle je možné je odstranit vlhkým hadříkem.



Zásuvky na ovoce a zeleninu

Určeny pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce. Tato zásuvka je navržena tak, aby umožňovala regulaci úrovně vlhkosti uvnitř. Ovoce a zeleninu udržujte v rámci možnosti odděleně.



Neukládejte velké kusy potravin pod lampu v chladničce. V blízkosti lampy je umístěno čidlo teploty vzduchu, pokud je zablokováno, může teplota v chladničce příliš klesnout. Ovoce a zeleninu ukládejte do zásuvek pro ovoce a zeleninu, kde nehrozí jejich zmrznutí. Pokud potraviny ve vaší chladničce zamrzají, nastavte teplotu výše.

USKLADŇOVÁNÍ POTRAVIN V ZÁSUVCE MRAZÁKU

Vytahovací zásuvka

Nejvhodnější na skladování masa nebo suchých potravin. Skladované potraviny je třeba ukládat v uzavřených nádobách nebo pečlivě zabalené do plastového nebo jiného obalového materiálu.



Zásuvka mrazáku

Lze používat pro uskladnění masa a suchých potravin. Skladované potraviny je třeba ukládat v uzavřených nádobách nebo pečlivě zabalené do plastového nebo jiného obalového materiálu.



Lahve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.



Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísní.

používání chladničky samsung

ODSTRAŇOVÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY

1. Zásobníky ve dveřích

Vyjmutí - Jednoduše zdvihněte vzhůru a vytáhněte ven.

Vrácení - Zasuňte jej nad požadované místo a zatlačte směrem dolů.




UPOZORNĚNÍ

Pokud nejsou zásobníky ve dveřích pevně vloženy, může dojít k poranění.
Nenechávejte zásobníky dětem na hraní. Mohou se poranit o ostré hrany.



Neseřizujte zásuvky, pokud jsou plné.

Postup odstranění prachu - Sejměte kryt a opláchněte vodou.

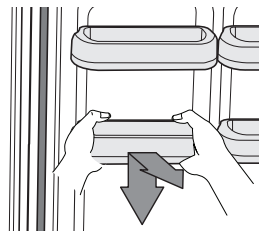

2. Police chladničky


Vyjmutí - Pokud při vytahování police vážne, zdvihněte ji a zatáhněte znovu.

Vrácení - Pokud při zasouvání police vážne, mírně ji zdvihněte a zatlačte znovu.



UPOZORNĚNÍ

Skleněné police jsou těžké.
Při jejich vyjímání buďte zvláště opatrní.

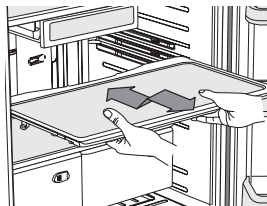



3. Zásuvky na ovoce a zeleninu

Vyjmutí - Vytáhněte zásuvku do krajní polohy. Zdvihněte přední stranu zásuvky a vytáhněte přímo ven.

Vrácení - Vložte zásuvku do rámových lišt a zatlačte zpět na místo.



Nejdříve je třeba vyjmout zásuvky, pak je možné zdvihnout skleněné police nad nimi.

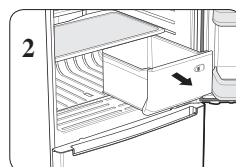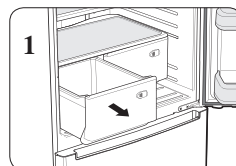




VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY

1. Vytahovací zásuvka

Vyjmutí - Vytáhněte zásuvku do krajní polohy.
Nakloňte vzhůru zadní část zásuvky a vytáhněte ji.
(Viz obrázek 1 a 2)

Úplně otevřete dveře mrazáku a vyjměte zásuvku.

Vrácení - Uložte zásuvku na lišty v nakloněné poloze. Spusťte zásuvku na místo ve vodorovné poloze a zasuňte ji dovnitř.
(Viz obrázek 3)

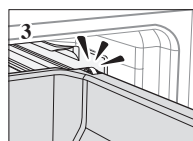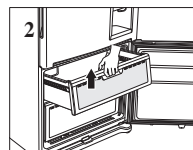
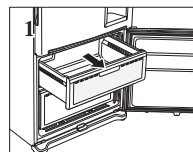


2. Zásuvka mrazáku

Vyjmutí - Vytáhněte zásuvku zcela ven. Zdvihněte zadní část zásuvky a vyjměte ji.

Vrácení - Umístěte zásuvku na lišty.

Při vkládání umístěte držák zásuvky do otvoru v liště

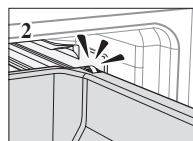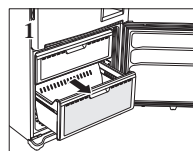


Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně (18.)

používání chladničky samsung

POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)


Ze zásobníku vody můžete pohodlně získat chlazenou vodu, aniž byste museli otvírat dveře chladničky. To umožňuje navíc úsporu elektrické energie, vzhledem k omezení frekvence otevírání dveří o více než 30%.

Přehled

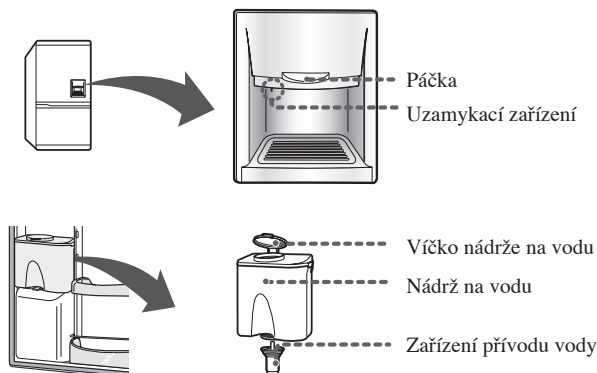

Nepoužíváte-li zásobník vody, doporučujeme provést následující opatření


1. Upevněte dávkovač vody do upevňovacího otvoru.
 - Je-li dávkovač chlazené vody vytažen po dlouhou dobu, dveře se nebudou automaticky zavírat z důvodu úniku chladného vzduchu.
2. Vedle zásobníku na vodu umístěte jednu láhev na nápoje.
 - Lze použít dvě 1,5 litrové lahve.
3. Nastavte uzamykácí zařízení do polohy „LOCK“
 - Pokud stisknete tlačítko „PUSH“ a je-li přívod vody upevněn pouze v otvoru a je-li uzamykácí zařízení v poloze „OPEN“, může se přívod vody z otvoru uvolnit a může tak dojít k úniku vody.

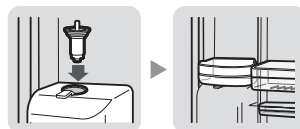

Pokud mají přístup k chladničce děti, nastavte uzamykácí zařízení do polohy „LOCK“.

Plnění nádrže vodou

1. Otevřete nádrž na vodu sejmutím kulatého víčka a naplňte ji pitnou vodou. (Nepoužívejte horkou vodu.)
 - Naplňte nádrž až k hornímu okraji (téměř 4,2 litru).
2. Vraťte zpět kulaté víčko a zatlačte jej na místo, dokud se neozve cvaknutí.
3. Vložte na stojánek pohárek a stiskněte páčku „PRESS“.

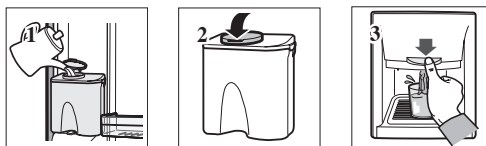


ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

Budete-li o vaši chladničku Samsung pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.

Čištění vnitřního prostoru


Vnitřní stěny a příslušenství očistěte jemným saponátem a potom je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění chladničky je možné vyjmout zásuvky a police. Před vrácením zásuvek a polic na místo je osušte.

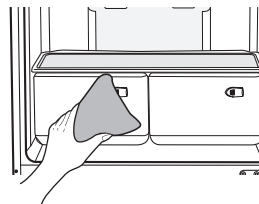

Čištění vnějšího povrchu

Otřete panel displeje vlhkým, čistým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky proud vody.

Dveře, rukojeti a povrch skříně by měl být vyčištěn jemným saponátem a vytřen měkkou látkou dosucha. Aby chladnička vypadala co nejlépe, měl by být vnější povrch jednou až dvakrát ročně vyleštěn.

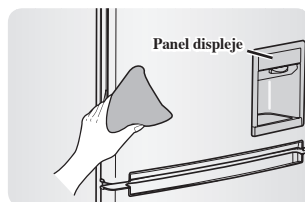


UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na čištění benzen, ředidlo, čisticí prostředky na auta nebo čističe s obsahem chlóru. Mohlo by dojít k poškození povrchu zařízení, případně i k požáru.




Čištění gumového těsnění dveří

Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte v čistotě, na čištění používejte jemný saponát a vlhkou látku. Potom ho vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.

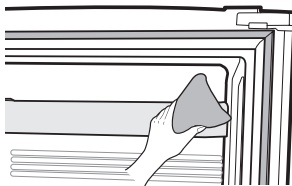

Úklid za chladničkou

K odstranění nahromaděného prachu a špíny za a na chladničce použijte jednou nebo dvakrát ročně vysavač.

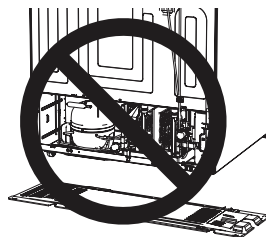

UPOZORNĚNÍ

Nesundávejte zadní kryt. Pokud tak učiníte, hrozí úraz elektrickým proudem.

používání chladničky samsung

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)




UPOZORNĚNÍ

Před výměnou kterékoliv z žárovek vnitřního osvětlení odpojte chladničku od napájení.

Pokud si při výměně žárovek nejste po přečtení těchto pokynů jisti, kontaktujte servisní středisko Samsung, kde vám pomohou.


Výměna žárovky vnitřního osvětlení v chladničce

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Zatlačte stínítko osvětlení dozadu a dolů a vyjměte jej.
3. Žárovka může být horká, dotýkejte se jí opatrně.
4. Otáčejte žárovkou proti směru otáčení hodinových ručiček.
5. Při sestavení osvětlení postupujte obráceně.

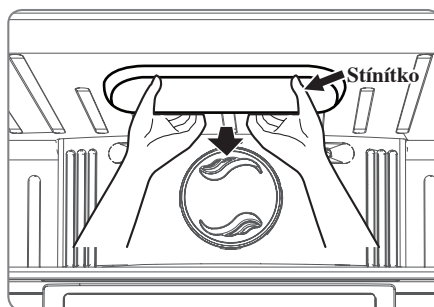

Výměna žárovky vnitřního osvětlení v zásuvce mrazničky

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Vytáhněte zásuvku do krajní polohy.
3. Zatlačte stínítko osvětlení dozadu a dolů a vyjměte jej.
4. Žárovka může být horká. Dotýkejte se jí opatrně.
5. Otáčejte žárovkou proti směru otáčení hodinových ručiček.
6. Při sestavení osvětlení postupujte obráceně.

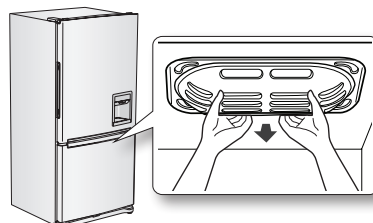

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte prsty pod stínítko.

Žárovka může být horká.



V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěťte její výměnu odborníkovi.



odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Chladnička vůbec nepracuje nebo nedostatečně chladí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu. • Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna poblíž zdroje tepla? • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny nebrání tak proudění vzduchu? (Pokyny pro umístění najdete na straně 10.)
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none"> • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu. • Není teplota v místnosti příliš nízká? • Neuložili jste potraviny příliš blízko k ventilačnímu otvoru v zadní části chladničky? Umístěte potraviny dále od ventilačního otvoru.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluky.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní. • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat? • Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět? • Zevnitř chladničky se ozývá „tikání“. Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.
Čelní hrany a vodorovně zavěšené části zařízení jsou teplé; objevuje se kondenzát.	<ul style="list-style-type: none"> • Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky a ve vodorovně zavěšených částech je instalováno antikondenzační zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu. • Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v případě, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.
Výrobek ledu nevytváří led. (Doplňkový)	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led? • Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není výrobek ledu vypnutý? • Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
V chladničce je možné slyšet bublání vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo uvnitř chladničky.
V chladničce je cítit nepříjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, jestli nejsou některé potraviny zkažené. • Potraviny, které mohou zapáchat (například ryby) je třeba dobře zabalit. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil led.	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou blokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění vzduchu. • Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery k proudění vzduchu. • Je zásuvka mrazničky správně zavřena?

poznámky

poznámky

Maxima pokojové teploty

Tento přístroj je koncipován pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Class	Symbol	Ambient Temperature range(°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

POZNÁMKA: Teploty v chladničce a mrazničce mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Distributor pro Českou republiku:

Samsung Zrt., česká organizační složka,

Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

800 - SAMSUNG (800-726786)

www.samsung.com/cz



Ve snaze podpořit recyklaci je tento návod k použití vytisknut na recyklovaném papíře.